

Guía de configuración del usuario

Elementos incluidos:


Los siguientes elementos están incluidos en la caja de cartón:

- Cartucho de cinta
- Cable de alimentación
- Guía de configuración del usuario
- Tiras de reembalaje

Guía de configuración rápida



Cartucho de cinta



Cable de alimentación



Tiras de reembalaje



Componentes


Vista frontal

(*) Nota: el pedestal de la impresora está disponible como un opcional

Panel Operador

Cubierta Superior

Cubierta del área del tractor

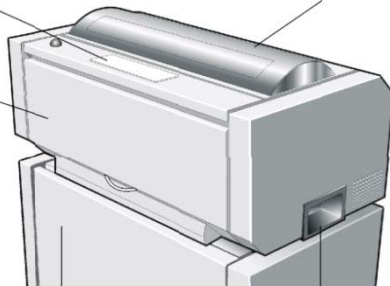

Pedestal (*)

Empuñadura


Vista trasera

Conectores de interfaz

Plug-in de energía

Pedestal (*)

Apilador de salida de papel (*)

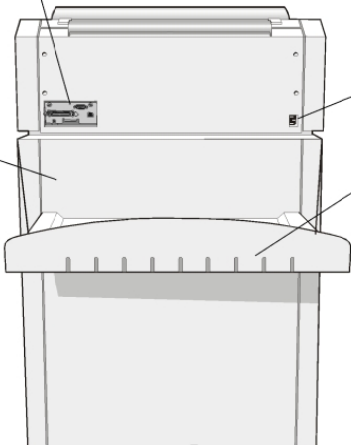

Conexión del cable de tierra




Para el modelo de impresora con la opción de pedestal incluida, conecte el cable de tierra en el área de interfaz en la parte posterior del armario de la impresora



Si la impresora está instalada en una mesa, no es necesario conectar el cable a tierra.

Eliminar las cerraduras de envío

1. Abra la tapa del área del tractor y asegúrese de quitar todas las cerraduras de envío naranjas.
2. Retire los dos tornillos de bloqueo de envío estriados.
3. Retire las tiras de seguridad de la caja de ambos lados de la cubierta superior.
4. Abra la cubierta superior de la impresora y retire la tira de fijación del cabezal de impresión y del bail (dos tiras).
5. Retire la bolsa de desecante.

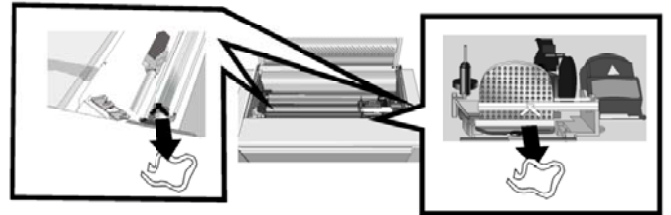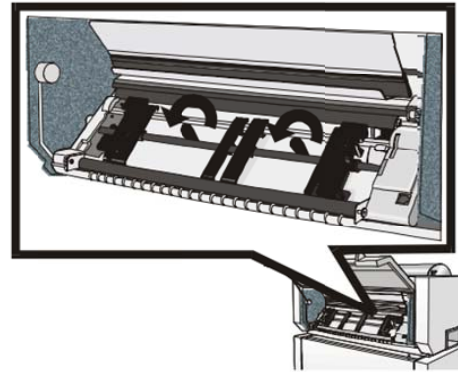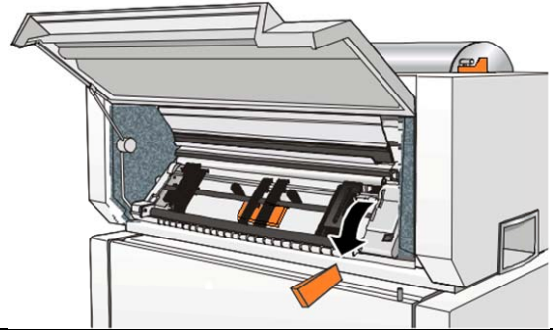

Instalación del cartucho de cinta



Soporte Variador Cinta


Guía de cinta

Derecha
Pin de instalación del cartucho





Perilla Avance Cinta

Pin izquierdo de instalación del cartucho

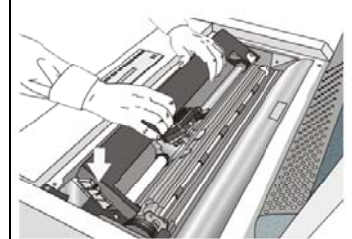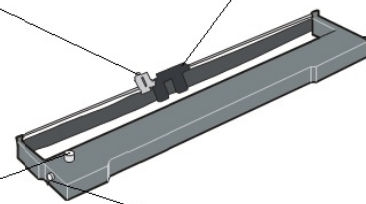

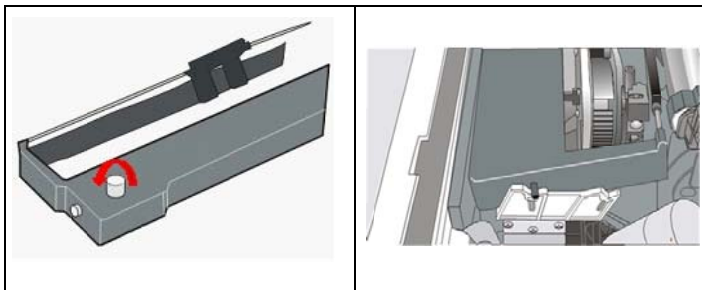

Asegúrese de que la cinta esté introducida correctamente entre el nudo del cabezal de impresión y la máscara del cabezal de impresión.

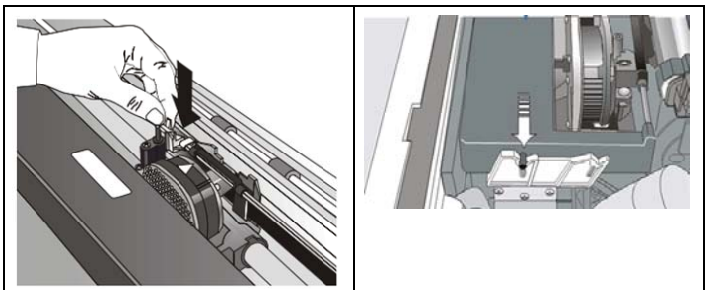
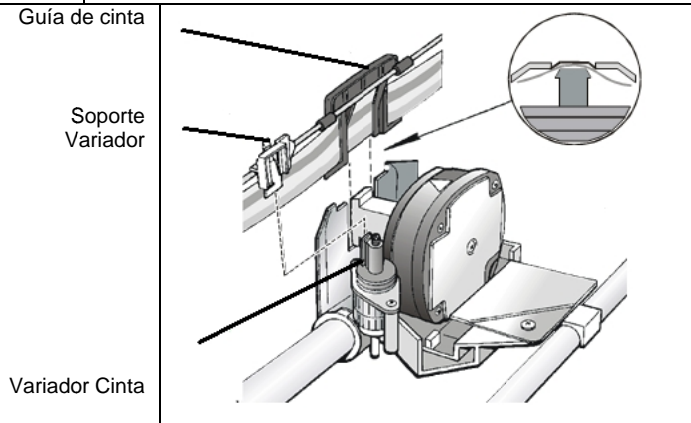
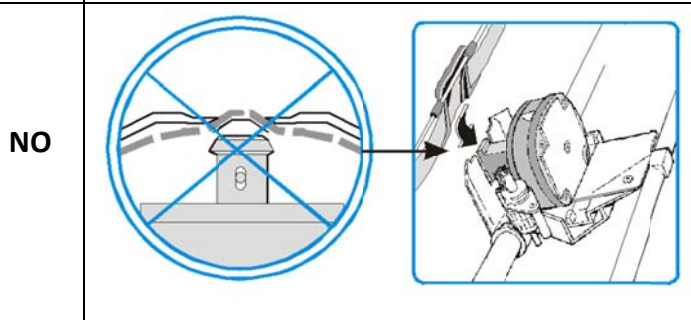
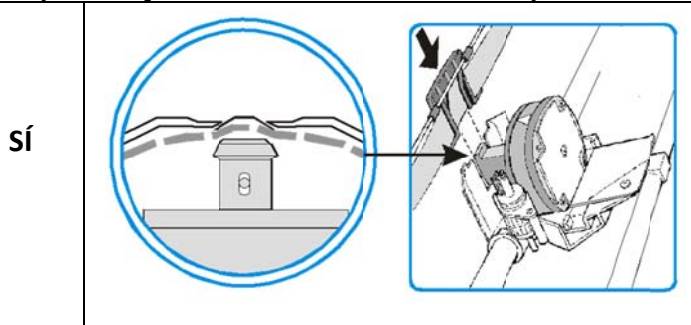


- Le recomendamos que use un cartucho de cinta original de Printronix. Para instalar el cartucho de cinta, siga estos pasos:
1. Retire el cartucho de cinta del paquete. Coloque la guía de la cinta, brazo snap, perilla de avance de la cinta y los pasadores de montaje de la cinta.
 2. Gire la perilla de avance de la cinta en la dirección de la flecha para eliminar cualquier holgura en la cinta. Si la cinta no se mueve, póngase en contacto con el lugar en el que haya comprado la cinta para cambiar el cartucho de cinta.
 3. Abra la cubierta superior usando las pequeñas asas a ambos lados de la cubierta superior.
 4. Deslice el cabezal de impresión hacia el centro de la impresora.
 5. Alinee los pasadores del cartucho con las ranuras de bloqueo en los soportes del cartucho de la derecha y de la izquierda.
 6. Coloque la guía de la cinta sobre el cabezal de impresión, sosteniéndola de forma perpendicular al cabezal de impresión.
 7. Gire la perilla de avance de la cinta para eliminar cualquier holgura en la cinta.
 8. Coloque el brazo snap con la pequeña palanca hacia arriba en el conjunto de elevación de la cinta. Empuje el brazo snap hacia abajo sobre el conjunto de elevación de la cinta, hasta que encaje en su lugar.
 9. Alinee los pasadores de montaje de la cinta en el lado izquierdo y derecho del cartucho de cinta con las ranuras en los soportes del cartucho. Encaje el cartucho de cinta en su lugar.
 10. Gire la perilla de avance de la cinta nuevamente en la dirección de la flecha para salvar cualquier holgura en la cinta, mientras desliza el cabezal de impresión hacia atrás y adelante para asegurar que la guía de la cinta se desplace con libertad a lo largo de la cinta.
 11. Si la cinta no se ejecuta libremente o para asegurarse de haber instalado correctamente el cartucho de cinta, asegúrese de que:
 - a. Los pasadores de montaje de la cinta izquierda y derecha encajen de forma segura en los soportes del cartucho.
 - b. No haya giros ni dobleces en la cinta.
 - c. La cinta no se enganche en el cabezal de impresión.
 - d. La cinta se mueva cuando gire la perilla de avance de la cinta en la dirección de la flecha. Si la cinta no se mueve, reemplace el cartucho de cinta. Póngase en contacto con el lugar en el que haya comprado si cree que la cinta está defectuosa.
 12. Cierre la tapa superior de la impresora.

Cargar el papel Continuo


- Esta secuencia describe cómo cargar el papel continuo con el tractor de empuje (predeterminado). Para los demás recorridos del papel, consulte el Manual del administrador en Printronix.com.
1. Encienda la impresora.
 2. Levante la cubierta del área del tractor.
 3. Desbloquee los tractores moviendo las palancas del piñón hacia arriba. Deslice el tractor de la izquierda a la izquierda.
 4. Espacie las guías de papel a lo largo de la barra del tractor. Abra las cubiertas derecha e izquierda de los piñones.
 5. Mantenga el papel continuo en frente de los piñones e inserte la perforación del papel en los pasadores del piñón izquierdo y cierre la cubierta del piñón izquierdo.
 6. Inserte el papel en los pasadores del piñón derecho, asegúrese de que el papel esté debajo del sensor de papel y cierre la cubierta del piñón derecho.
 7. Haga coincidir el piñón izquierdo en la primera posición de impresión, ése es el margen izquierdo que tiene que coincidir con la novena marca del armario de la impresora.
- Nota: Si se alinea el borde izquierdo del papel más allá del espaciador 22° en el armario de la impresora, el papel quedará desalineado con el Sensor de carga del papel y se producirá un error de CARGAR PAPEL.
8. Ajuste el piñón derecho suavemente para eliminar la holgura del papel. Bloquee los piñones izquierdo y derecho moviendo las palancas del piñón a la posición superior.
 9. Cierre la cubierta de los tractores de empuje.

10. Cierre la cubierta del área del tractor.
11. Presione la tecla **EN LÍNEA** para llevar la impresora a No Listo.
12. Presione la tecla **CARGAR/AVANCE** para cargar el papel en la impresora.
13. Presione la tecla **EN LÍNEA** para poner la impresora en Listo.

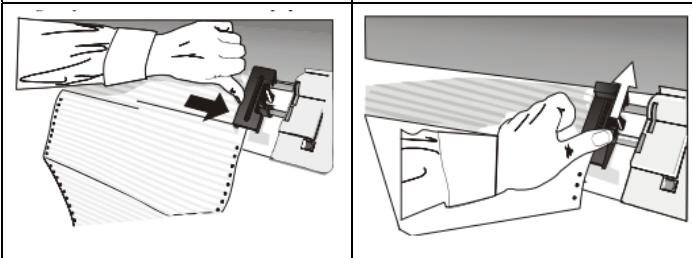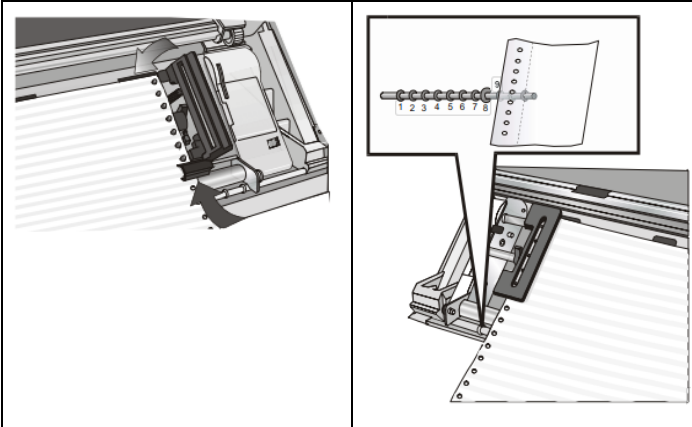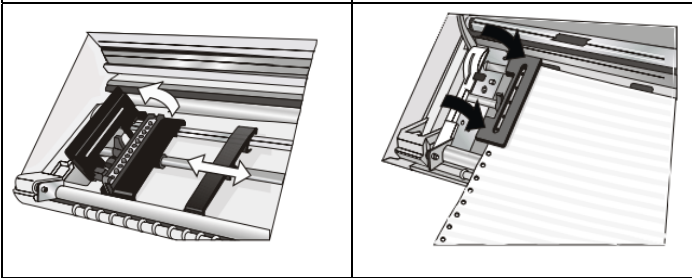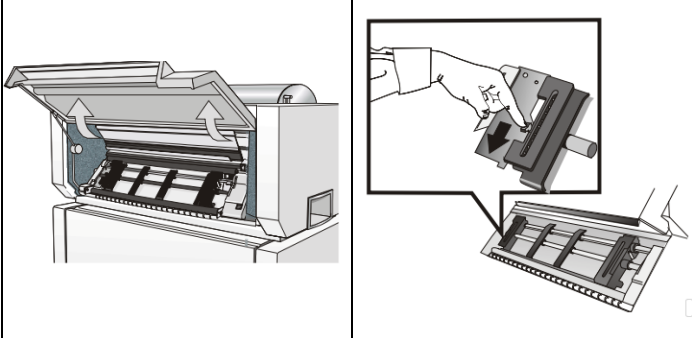

Panel operador

El panel del operador contiene 5 indicadores de estado, un panel de visualización de 1 línea por 16 caracteres, 9 teclas de función de impresora y una alarma sonora como se indica en la figura siguiente. Hay una breve descripción para indicadores y teclas de función. Para más detalles, véase la Guía del Usuario.

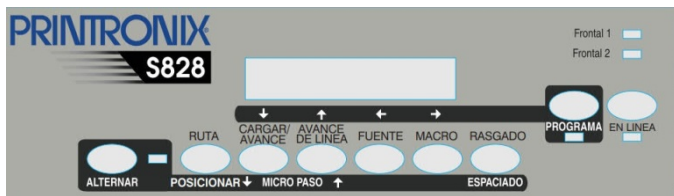

Indicadores

ALTERNAR	Se enciende cuando la función alterna de las teclas se ha habilitado presionando la tecla ALTERNAR
PROGRAM	Parpadea cuando se ha seleccionado uno de los procedimientos de configuración de la impresora: Configuración del programa o configuración de encendido
EN LÍNEA	Se enciende cuando la impresora puede recibir e

	imprimir datos (impresora en línea). Parpadea cuando hay datos en el búfer y la impresora está offline. Apagado cuando la impresora está desactivada y el búfer no contiene ningún dato, o durante la inicialización, configuración o pruebas		
FRONTAL 1	Se enciende cuando se selecciona el recorrido del papel Frontal 1.		
FRONTAL 2	Se enciende cuando se selecciona el recorrido del papel Frontal 2.		
Llaves			
Presionando las teclas de función es posible activar las funciones indicadas por la palabra o símbolo firmado cerca de la tecla. Cada tecla puede tener diferentes funciones, de acuerdo con los modos de función seleccionados: Normal, Alternar o Programa			
Estado	Normal	Alternar	Programa
EN LÍNEA	Activa o desactiva la impresora. -Si se presiona esta tecla mientras enciende la impresora, se imprime la autoprueba; la impresión se detiene al presionar de nuevo esta tecla. -En una condición de error, una vez que se haya eliminado la causa del error, presione esta tecla para habilitar la impresora		Al presionar esta tecla, el búfer de entrada está limpio y se envía un corte (250 mseg.) en una interfaz en serie. Se muestra el mensaje RESET & BREAK
PROGRAMA	Habilita las configuraciones de la impresora de la siguiente manera: -Presionando esta tecla mientras se enciende la impresora, se selecciona la configuración de encendido. -Presionando esta tecla cuando la impresora está habilitada sin imprimir o deshabilitada, la configuración del programa es habilitado (indicador PROGRAMA encendido).		Sale de las configuraciones de la impresora.
RASGADO ESPACIADO	Mueve el papel a la posición de corte (la función RASGADO NORMAL debe seleccionarse en Configuración del programa).		Selecciona el tono que se utilizará con la fuente seleccionada actualmente. El tono seleccionado es válido hasta que la impresora se apaga.
MACRO	Selecciona una de las macros de usuario (Macro1, Macro2, Macro3 o Macro4). Si desea seleccionar la macro mostrada, espere 2 segundos sin presionar ninguna tecla y se establecerán los parámetros de esta macro.		Desplaza los parámetros de las funciones o macros hacia adelante.
FUENTE	Selecciona la fuente que se utilizará con el tono actualmente seleccionado. La fuente seleccionada es válida hasta que se apague la impresora o se seleccione una nueva fuente con esta tecla.		Desplaza los parámetros de las funciones o macros hacia atrás.
AVANCE DE LINEA MICROPASO	Realiza una alimentación de línea de acuerdo con la configuración de espaciado de línea actual.	Mueve el papel hacia adelante en micro pasos. Manteniendo la tecla presionada, el papel se mueve continuamente aumentando la velocidad.	Desplaza las funciones de configuración y macro hacia atrás.
CARGAR/ AVANCE MICROPASO	Ejecuta un FormFeed (FF): cuando el papel se carga en la impresora, avanza a la siguiente página; si no hay papel cargado, está posicionado para imprimir.	Mueve el papel hacia atrás en micro pasos. Manteniendo la tecla presionada, el papel se mueve continuamente aumentando la velocidad.	Desplaza las funciones de configuración y macro hacia adelante.
RUTA POSICIONAR	Selecciona uno de los recorridos de papel en estado fuera de línea. Los parámetros del recorrido mostrado se configuran después de 2 segundos sin presionar ninguna tecla.	Estaciona el papel en el recorrido de papel actualmente seleccionada	

ALTERNAR	<p>Habilita las funciones de tecla alternas. Si la impresora está recibiendo datos de impresión, presione la tecla ON LINE antes de presionar la tecla ALTERNAR.</p> <p>Si no hay datos de impresión en el búfer de impresión, al presionar la tecla ALTERNAR, la impresora se apaga. La pantalla muestra ALTERNAR para indicar que la función alterna de las teclas está habilitada (indicador ALTERNAR encendido).</p> <p>Tal vez se haya usado para cancelar el procedimiento de estacionamiento de papel.</p> <p>Cuando la impresora está en modo de configuración de programa, esta tecla está deshabilitada.</p>		Desactiva las funciones de teclas alternas
EN LÍNEA + MACRO + ALTERNAR	<p>Bloquee o desbloquee el acceso a las configuraciones de la impresora.</p>		
<p>Para obtener información adicional sobre la configuración, configurar su impresora y para descargar los controladores de Windows, visite el sitio web de Printronix en: www.Printronix.com</p>			