
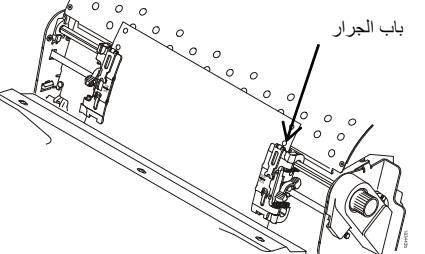
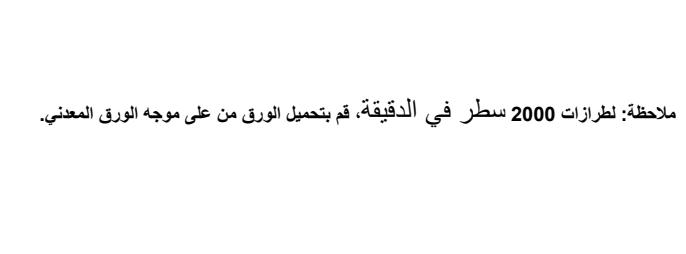
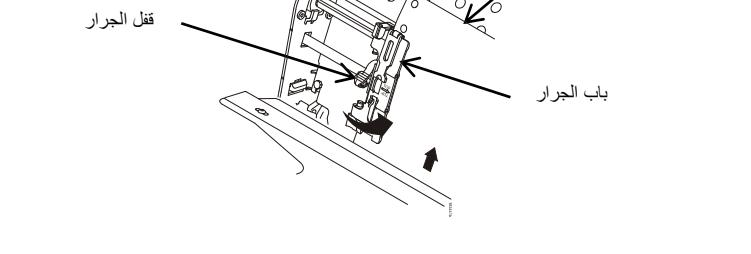
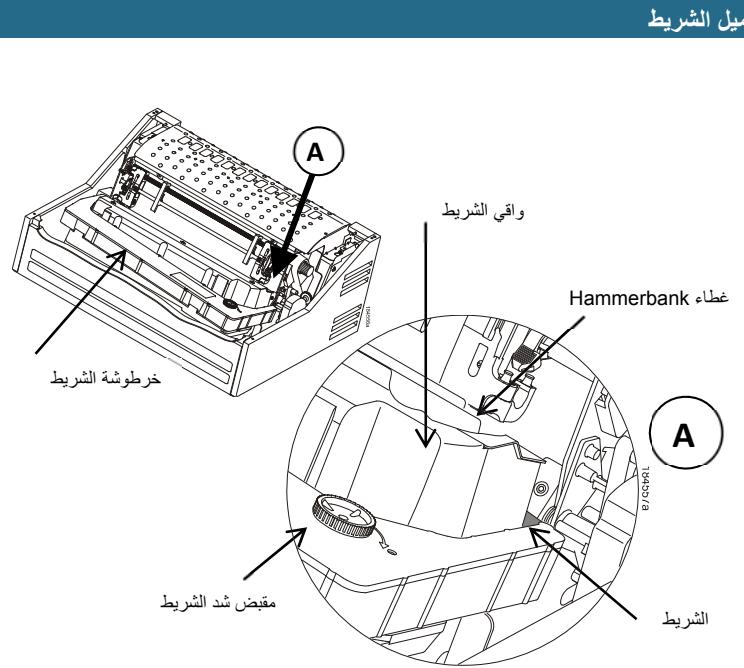


<p>4. قم بالضبط إذا لزم الأمر:</p> <p>(a) افتح قفل الجرار الأيسر عن طريق وضع قفل الجرار في الموضع الأوسط.</p> <p>(b) حرك الجرار إلى يساره وضع الجرار على العلامة "1" على مقياس الورق، واقفه.</p> 	<p>5. افتح قفل الجرار الأيمن وتحمّل الورق على الجرار وإغلاق باب الجرار.</p> 	<p>6. تأكّد من أنّ الحافة الأمامية لأول ورقة موازية لأعلى الجارين. في حالة انحراف الورقة، قم بإعادة تحديدها على العجلات المسننة للجرار حتى تصبح حافتها موازية للمعواد المخدد.</p> <p>7. حرك الجرار الأيمن لإزالة ارتخاء الورق وقم بالغلق.</p> <p>8. ارفع ذراع لوح الطباعة بالكامل. اندر مقبض الوضع العمودي لتنحية الورق إلى الأعلى داخل مجده الورق.</p> <p>9. اندر مقبض إيقاف لوح الطباعة في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة لمطابقة سمك الورق. (مقياس 1 ، 3 ، 6 يطابق سمك الورق الجزئي 1 ، 3 ، 6)</p> <p>ملاحظة: يتبع إيقاف لوح الطباعة الإعداد المتسبق للسمك، مع عدم التأثير على فتح/إغلاق ذراع لوح الطباعة.</p> 
---	---	--

<p>1. قم بمحاذاة الورق مع الملحق الموجود على أرضية الطباعة. قم بتنحية الورق عبر فتحة الورق.</p> <p>ملاحظة: لطرازات 2000 سطر في الدقيقة، قم بتحميل الورق من على مجده الورق.</p> <p>ملاحظة: للطرازات المزودة بقاعدة، تأكّد من أنه يتم تنحية الورق عبر موجه الملاط.</p> <p>لكل طرازات الطابعات الأخرى، ارجع إلى دليل المستخدم.</p> 	<p>2. اسحب الورق إلى المفق وخلف وافق الشريط، وهو عبارة عن شريط معدني فضي.</p> <p>3. قم بتنحية الورق على الجرار الأيسر، وأغلق باب الجرار.</p> <p>تنبيه: تجنب تسحب لوح الطباعة عن طريق وضع الجرار الأيسر إلى يسار العلامة "1" على مقياس الورق.</p> 
--	---


# الخط مصروففة الطابعة المستخدمة

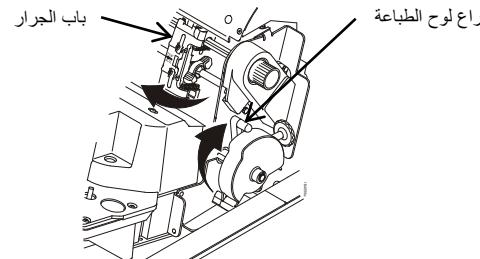

10. ارجع ذراع لوح الطابعة بالكامل. إذا لزم الأمر، اضغط على ONLINE (متصل) لإزالة الرسالة الافتراضية "LOAD PAPER" (قم بتحميل الورق)

2. أدر مقبض شد الشريط في اتجاه عقارب الساعة لإزالة ارتخاء الشريط.

تنبيه: لا تقم بدارة مقبض شد الشريط في عكس اتجاه عقارب الساعة.  
فقد يؤدي ذلك إلى تلف خرطوشة الشريط.

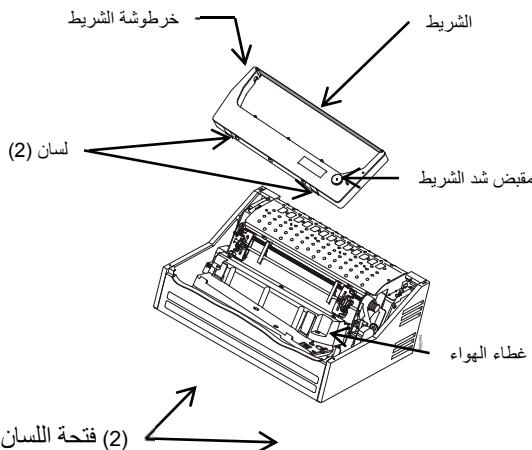

4. حرك الخرطوشة لأسفل، لضمان تحرك الشريط بين غطاء hammerbank وواقي الشريط.


تنبيه: تأكد من عدم التواء أو إثناء الشريط.

5. أمسك خرطوشة الشريط بزاوية، لضمان وجود جانب الخرطوشة في وضع أدنى من جانب الشريط. ضع ألسنة الخرطوشة في فتحات لسان غطاء الهواء.

6. أمسك خرطوشة الشريط بزاوية، لضمان وجود جانب الخرطوشة في غطاء الهواء.

11. اضغط على ADVANCE (مقدم) عدة مرات لضمان تغذية الورق بشكل صحيح خلف الجرارين، فوق موجه الورق السفلي.


12. اضغط على ONLINE (متصل) لاستئناف الطابعة.

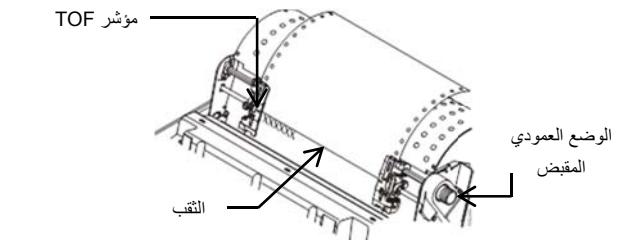

ملاحظة: لضبط الوضع بشكل دقيق، اضغط على VIEW (عرض) لنقل آخر بيانات مطبوعة إلى منطقة الجرار لعرضها.  
اضغط على سهمي لأعلى أو لأسفل لتعزيز الورق عمودياً بزيادات صغيرة. الضغط على VIEW (عرض) مرة أخرى يؤدي إلى إعادة الورق مرة أخرى إلى وضع الطباعة المضبوط.

3. اخفض ذراع لوح الطابعة بالكامل. اضغط على ONLINE (متصل) لإزالة أي رسائل خطأ.

4. اضغط على TOF لتحرير وضع أعلى النموذج إلى وضع الطباعة. اضغط على ONLINE (متصل).

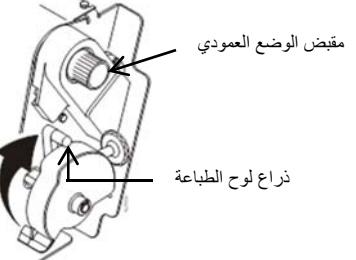

جاهز على الخط	بداية النموذج	ترتيب	انظر	اختيار	تقديم	إلغاء